



MihrabTV

Smart Mosque Display

Panduan Penggunaan & Pemasangan ke TV

Petunjuk lengkap untuk pengurus masjid: memasang aplikasi ke Android TV, memasangkan layar, mengatur jadwal shalat dan adzan, mengisi konten, serta memantau perangkat dari jarak jauh.

Copyright 2026 — MihrabTV presented by Budi Pratam
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Daftar Isi

1. Mengetahui MihrabTV

- 1.1 Tiga bagian sistem
- 1.2 Peran pengguna

2. Memasang Aplikasi ke TV

- 2.1 Perangkat yang dibutuhkan
- 2.2 Mengunduh berkas aplikasi
- 2.3 Memasang aplikasi
- 2.4 Memasang layar dengan masjid
- 2.5 Bila kode tidak diterima
- 2.6 Tanpa TV box: lewat peramban Smart TV

3. Masuk ke Web Admin

- 3.1 Masuk dan memilih masjid
- 3.2 Batas sesi 30 menit
- 3.3 Mengganti kata sandi
- 3.4 Lupa kata sandi

4. Mengatur Waktu Shalat

- 4.1 Sumber jadwal
- 4.2 Metode perhitungan
- 4.3 Ihtiyati dan koreksi menit
- 4.4 Memeriksa sebelum menyimpan

5. Tampilan dan Adzan

- 5.1 Susunan layar dan tema
- 5.2 Audio adzan
- 5.3 Durasi iqomah dan mode khusyuk

6. Mengisi Konten Layar

- 6.1 Slideshow foto dan video
- 6.2 Running text
- 6.3 Pengumuman
- 6.4 Jadwal kajian
- 6.5 Kutipan Al-Qur'an dan hadits
- 6.6 QRIS dan info donasi
- 6.7 Hari raya dan Ramadhan

7. Imam dan Muadzin

8. Memantau dan Mengendalikan TV

- 8.1 Status perangkat
- 8.2 Perintah jarak jauh

8.3 Memperbarui aplikasi

9. Akun dan Catatan Aktivitas

10. Bila Terjadi Masalah

11. Bantuan dan Kontak

1. Mengenal MihrabTV

MihrabTV menampilkan jadwal shalat, adzan otomatis, dan seluruh informasi masjid pada satu layar TV. Semua pengaturannya dikerjakan dari halaman web — TV-nya sendiri tidak perlu disentuh setelah terpasang.

1.1 Tiga bagian sistem

Bagian	Keterangan
Layar TV	Aplikasi Android yang terpasang di Android TV atau TV box. Menampilkan jadwal, menjalankan adzan, dan berpindah tampilan sendiri mengikuti waktu shalat.
Web Admin	Halaman web tempat semua pengaturan dan konten diatur. Dapat dibuka dari komputer maupun ponsel.
Server	Menyimpan data masjid dan menghitung jadwal shalat. Layar TV mengambil datanya dari sini secara berkala.

Adzan tetap berbunyi walau internet mati. Berkas suara adzan dan jadwal hari itu disimpan di dalam perangkat TV. Bila internet masjid terputus, layar tetap menampilkan jadwal dan adzan tetap berkumandang; yang tertunda hanya pembaruan konten dari server.



Tampilan layar TV dengan susunan Kolom Samping

1.2 Peran pengguna

Peran	Yang dapat dilakukan
Admin Masjid	Satu masjid yang menjadi haknya. Mengatur jadwal, tampilan, konten, dan perangkat TV masjid tersebut. Panduan ini ditulis untuk peran ini.
Viewer	Hanya melihat. Tidak dapat mengubah apa pun — cocok untuk pengurus yang perlu memantau tanpa risiko salah ubah.

Peran akun Anda tertera di menu **Sistem > Akun Saya**. Bila ada menu yang dibutuhkan namun tidak terlihat, hubungi nomor bantuan pada bagian 11.

2. Memasang Aplikasi ke TV

2.1 Perangkat yang dibutuhkan

Kebutuhan	Keterangan
Sistem operasi	Android 9.0 (Pie) ke atas
RAM	2 GB atau lebih
Penyimpanan kosong	8 GB — untuk aplikasi, berkas adzan, dan media slideshow
Layar	TV apa pun dengan masukan HDMI, disarankan Full HD (1920×1080)
Remote	Harus punya tombol arah (atas/bawah/kiri/kanan) dan OK
Jaringan	WiFi atau kabel LAN
Daya	Disarankan memakai UPS kecil agar tidak mati saat listrik berkedip

2.2 Mengunduh berkas aplikasi

Berkas aplikasi (APK) dapat diunduh langsung dari halaman masuk Web Admin — tidak perlu akun untuk mengunduhnya. Buka alamat Web Admin masjid Anda, lalu tekan tombol **Unduh Aplikasi TV** pada panel di sisi kanan.

Versi dan ukuran berkas tertulis di bawah tombol tersebut, sehingga Anda tahu persis berkas mana yang sedang diunduh.

Selalu unduh dari halaman masuk masjid Anda sendiri. Aplikasi ini tidak tersedia di Play Store. Berkas APK dari sumber lain tidak dijamin keasliannya, dan versi yang tanda tangannya berbeda akan ditolak Android saat hendak diperbarui.

2.3 Memasang aplikasi

- 1 Salin berkas APK ke TV box — lewat flashdisk, atau unduh langsung dari peramban di TV box tersebut.
- 2 Buka berkas APK menggunakan aplikasi pengelola berkas.
- 3 Bila muncul peringatan "*Sumber tidak dikenal*", izinkan pemasangan dari aplikasi pengelola berkas tersebut. Ini wajar untuk aplikasi di luar Play Store.
- 4 Tunggu pemasangan selesai, lalu buka **MihrabTV** dari daftar aplikasi.

2.4 Memasang layar dengan masjid

Saat pertama kali dibuka, aplikasi menampilkan **kode pemasangan 6 karakter**. Kode ini menghubungkan layar tersebut dengan satu masjid.



Layar meminta kode pemasangan saat pertama kali dijalankan

- 1 Catat kode 6 karakter yang tampil di layar TV.
- 2 Di Web Admin, buka menu **Perangkat > TV & Monitoring**.
- 3 Tekan **Tambah TV**, isi nama perangkat (misalnya "TV Ruang Utama") lalu simpan.
- 4 Masukkan kode 6 karakter tadi pada kolom yang tersedia.
- 5 Layar TV akan langsung berpindah menampilkan jadwal shalat masjid Anda.

Kode berlaku 60 menit. Bila terlanjur kedaluwarsa, tidak perlu memasang ulang aplikasi: buka menu **Perangkat**, pilih TV tersebut, lalu tekan **Pairing baru** untuk menerbitkan kode pengganti.

2.5 Bila kode tidak diterima

Beberapa huruf dan angka mudah tertukar saat dibaca dari layar. Perhatikan pasangan berikut:

Yang sering tertukar	Keterangan
Angka 0 dan huruf O	Kode pemasangan tidak pernah memakai huruf O — bila ragu, masukkan angka nol.
Angka 1 dan huruf I	Kode tidak memakai huruf I — bila ragu, masukkan angka satu.

Bila kode tetap ditolak, pastikan TV benar-benar terhubung ke internet, lalu terbitkan kode baru dari menu Perangkat.

2.6 Tanpa TV box: lewat peramban Smart TV

Sebagian Smart TV dapat menampilkan layar MihrabTV langsung dari peramban bawaannya, tanpa perlu TV box. Fungsi tampilannya setara, namun ada tiga hal yang belum tersedia pada jalur ini:

- Mode kiosk — layar dapat tertutup bila ada notifikasi TV.
- Nyala sendiri setelah listrik padam — peramban harus dibuka ulang secara manual.
- Pembaruan jarak jauh dan perintah dari Web Admin.

Untuk pemakaian harian di masjid, kami menyarankan TV box Android agar layar dapat ditinggal tanpa pengawasan.

3. Masuk ke Web Admin

3.1 Masuk dan memilih masjid

Buka alamat Web Admin, masukkan email dan kata sandi, lalu tekan **Masuk**. Bila akun Anda hanya terhubung ke satu masjid, Anda langsung dibawa ke dasbor. Bila lebih dari satu, akan muncul halaman pemilihan masjid terlebih dahulu.

The screenshot shows the MihrabTV Dashboard interface. On the left is a dark sidebar menu with options like 'Majlis Aktif', 'Dashboard', 'Waktu Shalat', 'Konten', 'Perangkat', and 'Sistem'. The main area is titled 'Dashboard' and includes a user profile 'Pengurus Masjid' with 'admin' and 'Keluar' buttons. Key sections include:

- Waktu Sekarang:** 16:02:07, 20 Safar 1448 H.
- Shalat Berikutnya:** 17:58, Maghrib - 1 jam 55 menit setelahnya.
- Status Layar TV:** 0/1 perangkat online.
- State Layar Saat Ini:** Dashboard, Mode Normal.
- Jadwal Shalat Hari Ini:** A grid showing prayer times: Imsyak (04:35), Subuh (04:46), Syuruk (06:00), Dhuha (06:15), Dzuhur (12:03), Ashar (15:24), Maghrib (17:58), and Isya (19:09). The Maghrib slot is highlighted in green.
- Perangkat:** A section for 'TV Dapur' with status 'Menunggu pairing - kode 4X43LR' and a 'Kelola' button.
- Rangkaian Tampilan Hari Ini:** A list of 9 display sequences with times and descriptions (e.g., 'Hitung mundur adzan (Subuh)').
- Aktivitas Perangkat Terakhir:** A log of recent device activities, such as 'TV Dapur — Perangkat berhasil dipasang' and 'TV Dapur — Watchdog aktif'.

Dasbor — waktu sekarang, shalat berikutnya, status TV, dan rangkaian tampilan hari ini

3.2 Batas sesi 30 menit

Demi keamanan, sesi berakhir otomatis setelah **30 menit tanpa aktivitas** dan Anda diminta masuk kembali. Selama Anda masih mengetik atau menggerakkan tetikus, sesi tidak akan berakhir walau belum berpindah halaman.

Satu menit sebelum berakhir, muncul peringatan di sudut kanan bawah. Menggerakkan tetikus atau menekan tombol apa pun sudah cukup untuk membatalkannya.

3.3 Mengganti kata sandi

Buka menu **Sistem > Akun Saya**, isi kata sandi lama dan kata sandi baru, lalu tekan **Kirim Tautan Konfirmasi**.

Kata sandi baru belum langsung berlaku. Sistem mengirimkan tautan konfirmasi ke alamat email Anda, dan kata sandi baru dipasang setelah tautan itu ditekan. Dengan begitu, orang lain yang sempat memakai komputer Anda saat masih masuk tetap tidak dapat mengambil alih akun — ia berhenti di kotak email Anda.

Tautan berlaku 60 menit dan hanya dapat dipakai sekali. Setelah kata sandi berganti, semua perangkat yang sedang masuk dengan akun tersebut diminta masuk ulang.

3.4 Lupa kata sandi

Pada halaman masuk, tekan **Lupa kata sandi?** lalu masukkan alamat email akun Anda. Tautan untuk mengatur ulang kata sandi akan dikirimkan ke email tersebut.

Tautan biasanya sampai dalam beberapa menit. Bila tidak juga terlihat, periksa folder spam terlebih dahulu; bila tetap tidak ada, hubungi nomor bantuan pada bagian 11.

4. Mengatur Waktu Shalat

Menu **Waktu Shalat** > **Jadwal & Koreksi**.

Jadwal & Koreksi
Sumber jadwal, acuan ormas, dan koreksi menit per waktu

Hasilkan Ulang Jadwal Pengurus Masjid admin Keluar

Jadwal di TV harus sama persis dengan jadwal yang dipakai warga.
Selisih 1–2 menit saja bisa memicu komplain. Karena itu, apa pun sumber yang dipilih, cocokkan hasilnya dengan jadwal resmi setempat lalu rapikan sisanya lewat **koreksi menit per waktu** di bawah.

Sumber Jadwal Harian
BRD 9.0 pengaturan #1

Sumber: Hisab lokal (hitung dari koordinat) Acuan / ormas: Kementerian Agama RI (default)

Sumber resmi lebih cocok dengan jadwal warga; hisab lokal tetap jalan tanpa internet dan dipakai otomatis bila sumber gagal dihubungi. Untuk jadwal harian, perbedaan antar-acuan umumnya hanya 1–2 menit.

ID kota myQuran: mis. 1301 Kode metode Aladhan: kosongkan = ikut acuan

Wajib diisi bila sumber = myQuran. Lihat daftar kota di api.myquran.com. Metode 20 = Kemenag RI.

Lokasi Masjid

Lintang: -6.389845 Bujur: 106.8938217 Ketinggian: 8 m Zona waktu: WIB (UTC+7)

Memengaruhi Syuruk & Maghrib.

Parameter Hisab
Dipakai bila sumber = hisab lokal, atau sebagai fallback

Pratinjau
Hasil dan pengaturan yang sedang diisi

Tanggal: 05/08/2026

Waktu	Waktu
Imsyak	04:35
Subuh	04:46
Syuruk	06:00
Dhuha	06:15
Dzuhur	12:03
Ashar	15:24
Maghrib	17:58
Isya	19:09

Pratinjau untuk Rabu, 05 Agustus 2026.

Simpan & Hasilkan Ulang Jadwal

Menyimpan akan menghitung ulang seluruh jadwal tersimpan dan memberi tahu perangkat TV untuk menarik data baru.

Halaman jadwal shalat beserta pengaturan sumber dan koreksi

4.1 Sumber jadwal

Sumber	Keterangan
Hisab lokal	Dihitung sendiri oleh server dari koordinat masjid. Tidak membutuhkan internet dan menjadi pilihan bawaan.
myQuran	Mengambil jadwal dari layanan myQuran. Membutuhkan kode kota yang diisi pada kolom tersendiri.
Aladhan	Mengambil jadwal dari layanan Aladhan berdasarkan koordinat masjid.

4.2 Metode perhitungan

Untuk sumber hisab lokal, tersedia enam metode:

Metode	Sudut Subuh	Sudut Isya
Kemenag RI	20°	18°
Muhammadiyah	20°	18°
Nahdlatul Ulama	20°	18°
Muslim World League	18°	17°
Umm al-Qura	18,5°	90 menit setelah Maghrib
Egyptian	19,5°	17,5°

4.3 Ihtiyati dan koreksi menit

Ihtiyati adalah waktu kehati-hatian yang ditambahkan pada hasil hitung. Nilai bawaannya mengikuti kebiasaan umum di Indonesia: +2 menit untuk Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, serta -2 menit untuk Syuruq.

Koreksi menit dipakai bila jadwal di layar perlu disamakan persis dengan jadwal yang sudah lama dipakai warga sekitar. Isi selisihnya per waktu shalat, misalnya +1 atau -1.

4.4 Memeriksa sebelum menyimpan

Setelah mengubah koreksi, tekan **Pratinjau** untuk melihat hasilnya tanpa menyimpan. Bandingkan dengan jadwal rujukan Anda, baru kemudian simpan.

Jadwal dihasilkan untuk beberapa waktu ke depan dan diperbarui otomatis oleh server, jadi tidak perlu dibuat ulang setiap bulan.

5. Tampilan dan Adzan


Menu **Waktu Shalat** > **Tampilan & Adzan**.

Pengaturan tampilan layar dan adzan

5.1 Susunan layar dan tema

Tersedia tiga susunan layar yang dapat dipilih pada menu **Perangkat** > **Tema**:

Susunan	Cocok untuk
Kolom samping	Jadwal berjajar tegak di sisi kiri, konten besar di tengah. Paling mudah dibaca dari jauh.
Bar bawah	Foto mendominasi layar, jadwal mendatar di bagian bawah.
Klasik	Area konten luas dengan kolom jadwal yang ringkas.

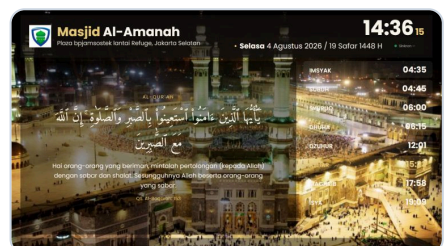

Dari kiri: Kolom samping, Bar bawah, dan Klasik

Editor tema — perubahan warna langsung terlihat pada pratinjau di sebelahnya

Terdapat 24 warna yang dapat diatur sendiri. Ukuran jam, huruf, dan teks berjalan juga dapat diperbesar mengikuti jarak pandang jamaah di ruang shalat.

5.2 Audio adzan

- Berkas suara adzan dapat diatur berbeda untuk setiap waktu shalat.
- Adzan dapat dinyalakan atau dimatikan per waktu shalat — misalnya dimatikan untuk Subuh bila masjid memakai muadzin langsung.
- Volume dapat diatur tersendiri.
- Berkas suara diunduh sekali lalu disimpan di perangkat, sehingga tidak bergantung pada internet saat waktunya tiba.

5.3 Durasi iqomah dan mode khushyuk

Durasi iqomah diatur dalam menit untuk masing-masing waktu shalat. Setelah adzan selesai, layar menampilkan hitung mundur iqomah, lalu berpindah ke **mode khushyuk** — layar menjadi tenang dan berisi pengingat merapatkan shaf serta mematikan telepon.



Urutan tampilan: hitung mundur adzan > adzan > iqomah > mode khusyuk

6. Mengisi Konten Layar

6.1 Slideshow foto dan video

Menu **Konten** > **Slideshow**. Foto dan video tampil bergantian sebagai latar layar.

MihrabTV
Smart Mosque Display

MAKRO AKTIF
My Home

Dashboard

WAKTU SHALAT

Jadwal & Koreksi

Tampilan & Adzan

Imam & Muadzin

KONTEN

Slideshow

Running Text

Pengumuman

Jadwal Kajian

Kutipan

QRIS & Donasi

Hari Raya

PERANGKAT

TV & Monitoring

Tema

SISTEM

Akun Saya

Catatan Aktivitas

Slideshow
Gambar & video yang tampil bergantian di area konten

Pengurus Masjid
admin

Keluar

Format yang dijamin jalan: JPG/PNG untuk gambar, dan MP4 dengan codec H.264 untuk video (maksimal 1080p, ukuran ≤ 200 MB). Format lain seperti HEVC/H.265 mungkin tidak terputar di TV box murah. Video di-unduh dan disimpan di perangkat, bukan di-stream, agar tetap tampil saat internet putus.

Unggah Slide

Berkas *
Choose File No file chosen

Judul
[Input Field]

Durasi tampil *
10 dtk

Urutan *
0

Untuk video, diabaikan bila durasi video lebih pendek.

Mulai tampil
dd/mm/yyyy

Berhenti tampil
dd/mm/yyyy

Hari aktif
☐ Sen ☐ Sel ☐ Rab ☐ Kam ☐ Jum
☐ Sab ☐ Min

Tidak dicentang sama sekali = tampil setiap hari.

Jam mulai
--:--

Jam selesai
--:--

☒ Aktif

Unggah

Nasjid Nabawi Gambar
Urutan 0 - 5 detik - 0.1 MB
Aktif
Ubah

masjidil haram Gambar
Urutan 2 - 5 detik - 0.2 MB
Aktif
Ubah

Pengelolaan slideshow beserta pengaturan kecerahan dan durasi

Ketentuan	Nilai
Format foto	JPG, PNG, atau WEBP
Ukuran foto maksimal	8 MB per berkas
Format video	MP4 (H.264)
Ukuran video maksimal	200 MB per berkas
Resolusi disarankan	1920×1080 — resolusi lebih tinggi tidak menambah ketajaman di layar

Tiap media dapat diatur durasi tampil, kecerahan, kontras, dan tingkat transparansinya agar teks jadwal di atasnya tetap terbaca. Media juga dapat dijadwalkan hanya tampil pada rentang tanggal, hari, atau jam tertentu.

6.2 Running text

Menu **Konten > Running Text**. Teks berjalan di bagian bawah layar. Cocok untuk pengumuman singkat, ucapan, atau imbauan. Beberapa teks dapat aktif bersamaan dan akan tampil bergantian.

6.3 Pengumuman

Menu **Konten > Pengumuman**. Berbeda dengan running text, pengumuman tampil sebagai kartu besar di area konten dan dapat disertai gambar. Isi tanggal mulai dan selesai agar pengumuman hilang sendiri setelah lewat waktunya.

6.4 Jadwal kajian

Menu **Konten > Jadwal Kajian**. Isi nama kajian, ustadz, hari, dan jam. Kajian rutin mingguan cukup diisi sekali dan akan tampil setiap pekan.

6.5 Kutipan Al-Qur'an dan hadits

Menu **Konten > Kutipan**. Kutipan tampil bergantian di layar. Tersedia kutipan bawaan yang dapat langsung dipakai, dan Anda juga dapat menambahkan kutipan khusus milik masjid sendiri. Sumber wajib dicantumkan.

6.6 QRIS dan info donasi

Menu **Konten > QRIS & Donasi**. Unggah gambar QRIS masjid beserta nama rekening. Pastikan gambar QRIS diunggah dalam keadaan tajam agar tetap dapat dipindai dari jarak beberapa meter.

6.7 Hari raya dan Ramadhan

Menu **Konten > Hari Raya**. Tanggal Idul Fitri, Idul Adha, dan hari besar lain dapat diisi agar layar menampilkan hitung mundur dan ucapan khusus. Rentang tanggal Ramadhan diatur pada menu Tampilan & Adzan, dan selama rentang itu layar menampilkan jadwal imsyak serta rangkaian tarawih.

7. Imam dan Muadzin

Menu **Waktu Shalat** > **Imam & Muadzin**.

Imam & Muadzin
Jadwal petugas harian, plus Khatib untuk hari Jumat

Mulai tanggal: 05/08/2026 ☐ Tampilkan 3 minggu

TANGGAL	IMAM	MUADZIN	KHATIB JUMAT	TEMA KHUTBAH
Rab, 05 Agt Hari ini	Ayah	Adek	—	—
Kam, 06 Agt	Kakak	Ayah	—	—
Jum, 07 Agt	Adek	Kakak	Ust. Sulaiman Yusuf, M.Ag.	Menjaga Ukhuwah Islamiyah
↳ Petugas Shalat Jumat	Ahmad Fauzi	Ibrahim Malik		
Sab, 08 Agt	—	—	—	—
Min, 09 Agt	—	—	—	—
Sen, 10 Agt	—	—	—	—
Sel, 11 Agt	—	—	—	—
Rab, 12 Agt	—	—	—	—
Kam, 13 Agt	—	—	—	—
Jum, 14 Agt	—	—	Ust. Hasan Basri	Menjaga Ukhuwah Islamiyah
↳ Petugas Shalat Jumat	Abdul Hakim	Muhammad Ridwan		


Penjadwalan imam dan muadzin per waktu shalat

Nama imam dan muadzin dapat diisi untuk setiap waktu shalat pada tanggal tertentu, lalu ditampilkan di layar TV. Jamaah jadi tahu siapa yang bertugas, dan petugas yang bersangkutan ikut teringat jadwalnya sendiri.

Kolom yang dikosongkan tidak akan menampilkan apa pun di layar — jadi tidak masalah bila hanya sebagian waktu shalat yang dijadwalkan.

8. Memantau dan Mengendalikan TV

Menu **Perangkat > TV & Monitoring**.

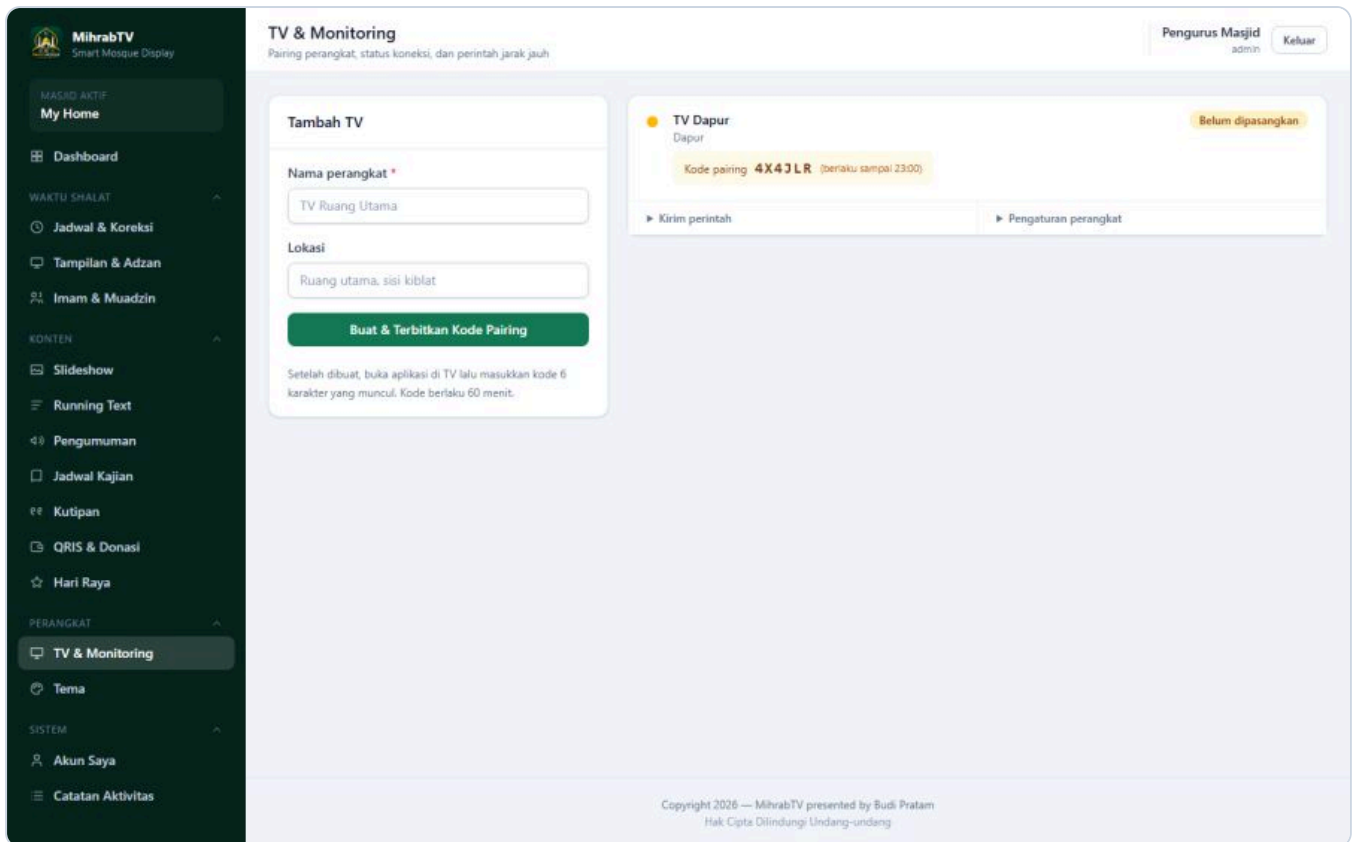

Daftar perangkat beserta status dan waktu terakhir terhubung

8.1 Status perangkat

Setiap TV mengirim tanda kehidupan ke server secara berkala. Bila tanda itu berhenti lebih lama dari batas yang ditentukan, perangkat ditandai **offline**. Halaman ini juga menampilkan waktu terakhir terhubung dan versi aplikasi yang terpasang.

8.2 Perintah jarak jauh

Delapan perintah berikut dapat dikirim dari Web Admin tanpa perlu mendatangi TV:

Perintah	Kegunaan
Restart aplikasi	Menjalankan ulang aplikasi. Langkah pertama bila tampilan terasa tidak wajar.
Muat ulang konfigurasi	Menarik pengaturan dan konten terbaru dari server saat itu juga.
Sinkron jadwal sekarang	Mengambil ulang jadwal shalat.
Update aplikasi (OTA)	Memasang versi aplikasi terbaru yang sudah diterbitkan.
Ganti tema	Mengganti tema layar dari jarak jauh.
Pratinjau state	Memaksa layar menampilkan keadaan tertentu (mis. adzan) untuk keperluan pengujian.
Bersihkan cache media	Menghapus salinan media di perangkat lalu mengunduhnya ulang. Berguna bila ada foto yang tampil rusak.
Reboot perangkat	Menyalakan ulang TV box sepenuhnya.

Perintah dikerjakan saat perangkat berikutnya menghubungi server, jadi mungkin ada jeda beberapa puluh detik. Bila perangkat sedang offline, perintah menunggu sampai ia terhubung kembali.

8.3 Memperbarui aplikasi

Aplikasi diperbarui langsung dari server masjid, bukan dari Play Store. Ketika versi baru diterbitkan, perangkat akan menemukannya saat menyinkron dan dapat diperbarui dengan perintah **Update aplikasi**.

9. Akun dan Catatan Aktivitas

Akun Saya

Menu **Sistem** > **Akun Saya** menampilkan identitas akun, peran, dan waktu terakhir masuk, serta menjadi tempat mengganti kata sandi (lihat bagian 3.3). Nama, email, dan peran tidak dapat diubah dari halaman ini; bila perlu diperbaiki, hubungi nomor bantuan pada bagian 11.

Catatan Aktivitas

Menu **Sistem** > **Catatan Aktivitas** mencatat siapa mengubah apa dan kapan. Catatan ini hanya dapat dibaca dan tidak dapat dihapus, sehingga dapat dipakai menelusuri perubahan yang tidak disengaja.

Yang tercantum adalah aktivitas masjid Anda sendiri.

10. Bila Terjadi Masalah

Gejala	Kemungkinan sebab	Yang perlu dilakukan
TV tertulis offline di Web Admin	Jaringan terputus, TV box mati, atau aplikasi tertutup	Periksa daya dan WiFi TV box. Bila listrik sempat padam, nyalakan ulang lalu buka aplikasi MihrabTV.
Adzan tidak berbunyi	Adzan dimatikan untuk waktu tersebut, volume 0, atau berkas suara belum terunduh	Periksa menu Tampilan & Adzan. Bila baru diubah, kirim perintah Muat ulang konfigurasi .
Jadwal berbeda dengan jadwal masjid sebelah	Metode perhitungan atau koreksi menit belum disamakan	Sesuaikan koreksi menit di menu Jadwal & Koreksi, gunakan Pratinjau sebelum menyimpan.
Foto slideshow tidak berganti	Hanya satu media aktif, atau jadwal tayangnya sudah lewat	Periksa daftar slideshow dan rentang tanggal tiap media.
Foto tampil rusak atau kosong	Berkas belum selesai terunduh di perangkat	Kirim perintah Bersihkan cache media , lalu Muat ulang konfigurasi .
Kode pemasangan ditolak	Kode kedaluwarsa, atau salah baca 0/O dan 1/I	Terbitkan kode baru lewat Pairing baru pada menu Perangkat.
Terlempar ke halaman masuk sendiri	Sesi berakhir setelah 30 menit tanpa aktivitas	Wajar dan disengaja. Masuk kembali; pekerjaan yang sudah disimpan tetap aman.
Email ganti kata sandi tidak sampai	Alamat email pada akun tidak sesuai, atau surel masuk folder spam	Periksa folder spam terlebih dahulu. Bila tetap tidak ada, hubungi nomor bantuan pada bagian 11.

11. Bantuan dan Kontak

Untuk informasi lebih lanjut terkait pemasangan, pembelian, maupun kendala teknis yang tidak terselesaikan dengan bagian 10, silakan hubungi:

0888 127 1311

Berkas aplikasi TV versi terbaru dan salinan panduan ini selalu tersedia di halaman masuk Web Admin masjid Anda, dan dapat diunduh tanpa perlu masuk terlebih dahulu.

Copyright 2026 — MihrabTV presented by Budi Pratam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang